


Instrukcja instalacji adaptera WiFi w dekodernach NBOX E2



1) Klikamy niebieski przycisk na pilocie i wchodzimy w powyższe menu. Następnie wchodzimy w „E2 Manager”.



2) Wchodzimy w „USB WIFI”.

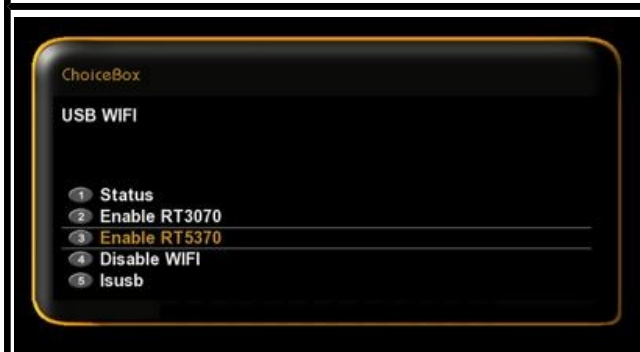

3) Klikamy w „Enable RT5370”.



4) Ten komunikat oznacza pozytywne zakończenie procesu włączenia adaptera WiFi po USB. Teraz niezbędny jest restart dekodera.



5) Wychodzimy przyciskiem „Back” do kanału, a następnie przyciskiem „Setup” wchodzimy w „Menu główne” i „Czuwanie/Restart”.



6) Wybieramy „Restart odbiornika”. Po restarcie dekodery będzie miał włączony adapter WiFi.



7) Po ponownym uruchomieniu się dekodera, klikamy przycisk „Setup” na pilocie i wchodzimy w „Ustawienia”.



8) Wchodzimy w „System”.



9) Następnie w „Sieć”.



10) Wybieramy „Połączenie WLAN”, czyli bezprzewodowe. Ta opcja wyboru jest dostępna wyłącznie po prawidłowym uruchomieniu i przy poprawnym działaniu adaptera WiFi.



11) Skanujemy pobliskie sieci bezprzewodowe w poszukiwaniu tej, z którą chcemy się połączyć.



12) Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, łączymy się z siecią.