Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:29

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/multiswitch-nevoswitch-televes-msw-9x9x12-714602-p-4433.html



Multiswitch NevoSwitch TELEVES MSW 9x9x12 714602

Cena	**900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**714602**
Kod producenta	**televes**
Kod EAN	**8424450173084**
Producent	**Televes**

Opis produktu

Multiswitch NevoSwitch TELEVES MSW 9x9x12 714602



Multiswitch 9 wejściowy z 12 wyjściami. Wyposażone w 9 wyjść dla rozbudowania instalacji w formacie kaskadowym, zwiększając w ten sposób liczbę użytkowników. Rodzaj zastosowania (konfiguracja gwiazdy lub kaskady) wybierany jest za pomocą wbudowanego przełącznika. W gamie produktów, dostępny jest również wzmacniacz 9 wyjściowy (8x SAT + naziemna) o wzmocnieniu 25dB w sat oraz 27 dB w DVB-T z przejściem zasilania.



Zapraszamy do przejrzenia krótkiego filmu, pokazującego technologię zastosowaną w nowej gamie multiswitchy NevoSwitch :

Multiswitch nie zawiera w zestawie zasilacza.

Zasilacz Televes 732101 jest wymagany do poprawnego działania multiswitchy z serii Nevoswitch



Cechy wyróżniające urządzenia nowej serii NevoSwitch:

- Obudowa z zamak'u - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła.
- Kompaktowy design: większa liczba wyjść w małej przestrzeni.
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady.
- Regulowane wzmocnienie IF +10dB dla każdej grupy 8 użytkowników, wyrównujące proporcje w sieci kablowej.
- Zdalne zasilanie poprzez wejścia i wyjścia.
- Tryb ECO - zużycie prądu zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby podłączonych użytkowników.
- Niezależne wzmocnienie każdej linii (8x SAT + 1x DVB-T).
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kaskady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika).
- Regulowane wzmocnienie i korekcja - optymalne dostosowanie do właściwości sieci.

Specyfikacja:

- Numer produktu: 714602
- Rodzaj: 9x9x12
- Poziom wejściowy [dBµV]:

- SAT: 102
- RF: 104

- Straty przejścia [dB]:

- SAT: 6
- RF: 4

- Straty odgałęzienia 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32 *1 [dB] (typ.):

- SAT: 3 / 6 / . / .
- RF: 2 / 5 / . / .
- RP: 40

- Zasilanie [Vdc]: 12
- Izolacja [dB]:


- H/V: >30
- Users: >25

- Przejście DC: In-Out / Out-In
- Pobór prądu DC [mA]:

- Zasilacz: Niskie Wzmocnienie: 80;
- Zasilacz: Wysokie Wzmocnienie Kaskadowy: 130
- Zasilacz: Wysokie Wzmocnienie Końcowy: 195
- Odbiornik: 33

- Temperatura pracy [ºC]: –5....+45 ºC
- Waga [g]: 1500
- Wymiary (Anc x Alt x Pro) [mm]: 208x253x30

W komplecie z każdym multiswitch'em, dodawane są plastykowe podstawki dystansujące, umożliwiające różne aranżacje okablowania w skrzynce – jak na rysunku poniżej :

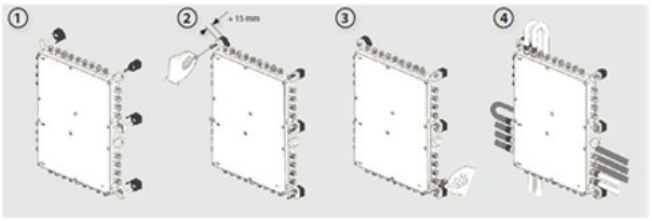

Każdy multiswitch w prawym dolnym rogu, posiada diodę która jest informacją o stanie zasilania w systemie multiswitchowym:

Kiedy lampka miga – występuję przeciążenie wynikające ze zbyt dużej liczby urządzeń na zasilaczu, lub ze zwarcia na którymś z kabli koncentrycznych.

Kiedy lampka świeci sygnałem ciągłym – system działa prawidłowo, żaden z zasilaczy nie jest przeciążony.



Multiswitche o większej liczbie wyjść (12, 16, 24, 32) posiadają stopniowane tłumienia odgałęzień – wyjść abonenckich. Kable o największych długościach należy podłączać do górnych wyjść multiswitcha, kabla najkrótsze do dolnych. Tłumienia odgałęźień w każdej kolejnej „ósemce" wyjść narastają o 3 dB. W switchach najwięszkych np. 9/32 różnica między pierwszą i ostatnią „ósemką" wynosi 10 dB – oznacza to że róznca w długościach kabli około =>(wyliczenie 10 dB podzielić przez 0,3 [dB/m]) = > 30 m będzie w takim systemie idealnie kompensowane.

Każdy z multiswitchy posiada przeloty sygnałów – które mogą służyć do przyszłościowej rozbudowy systemu. Multiswitche pracujące jako „kończące kaskadę" lub jako „stand alone" – powinny mieć przełączony przełącznik na pozycję „w prawo" à na symbol rezystorów zakończeniowych :

